
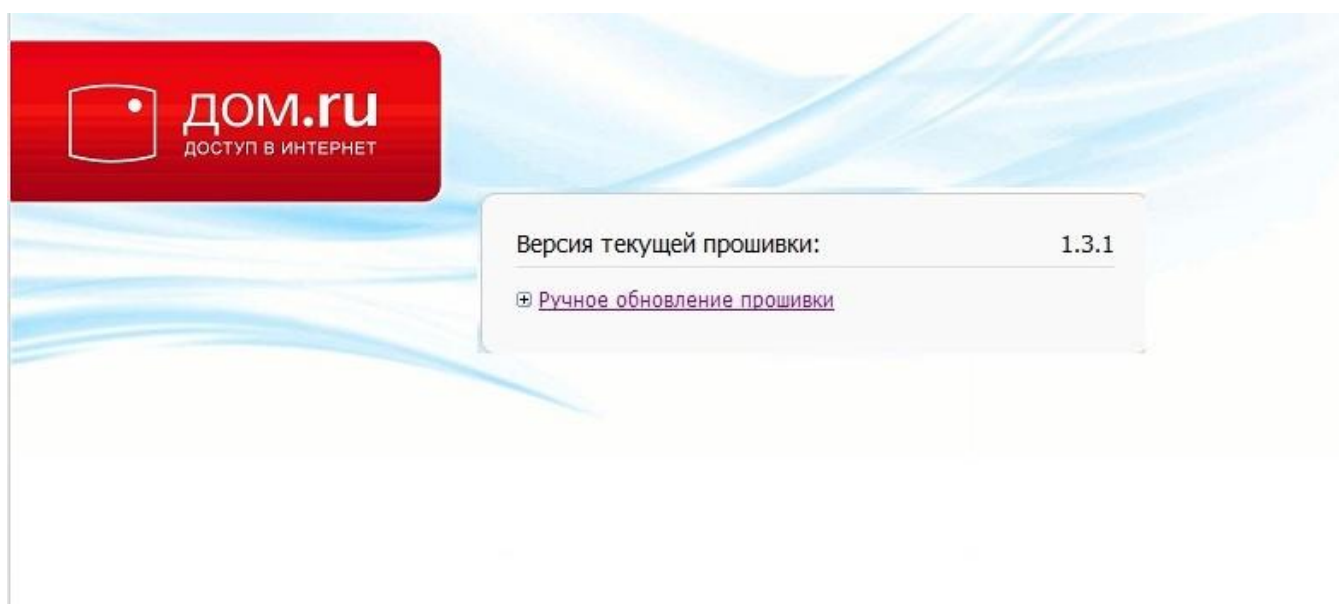


Настройка роутера D-Link DIR-300 (с прошивкой domru)


Настройка подключения к интернет (на роутере заводские установки).

1. В адресной строке браузера наберите 192.168.0.1
2. На первой странице введите логин и пароль из договора и нажмите кнопку «Войти».


(Сразу надо будет обновить прошивку у роутера, после обновления надо будет нажать reset и повторно ввести логин и пароль/настроить)

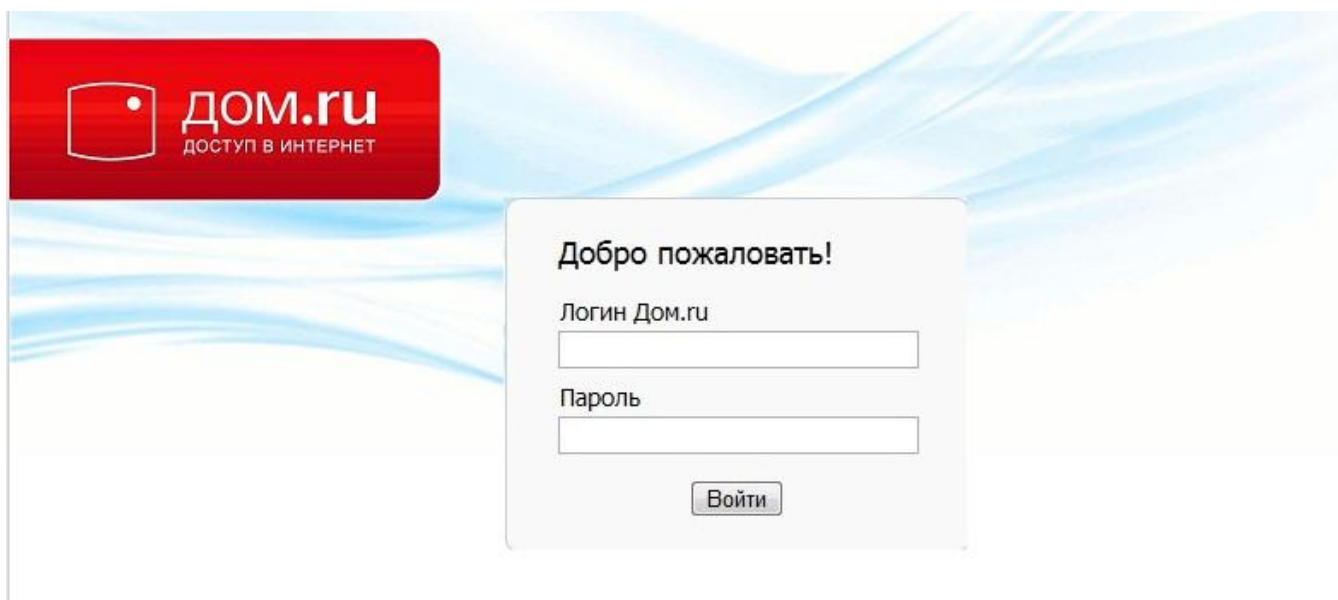

3. Следующая страница с названием беспроводной сети (SSID) и ключом безопасности для этой сети .
Нажмите кнопку «Да, я запомнил».

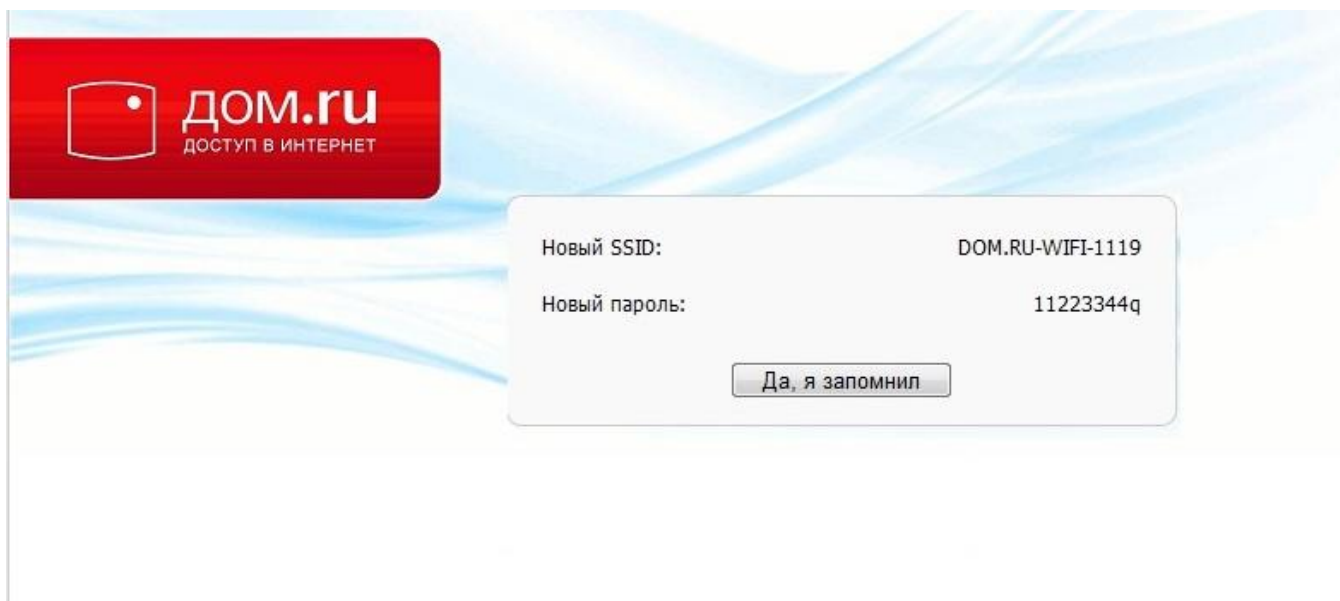

4. Если все верно, роутер установит соединение с интернет.

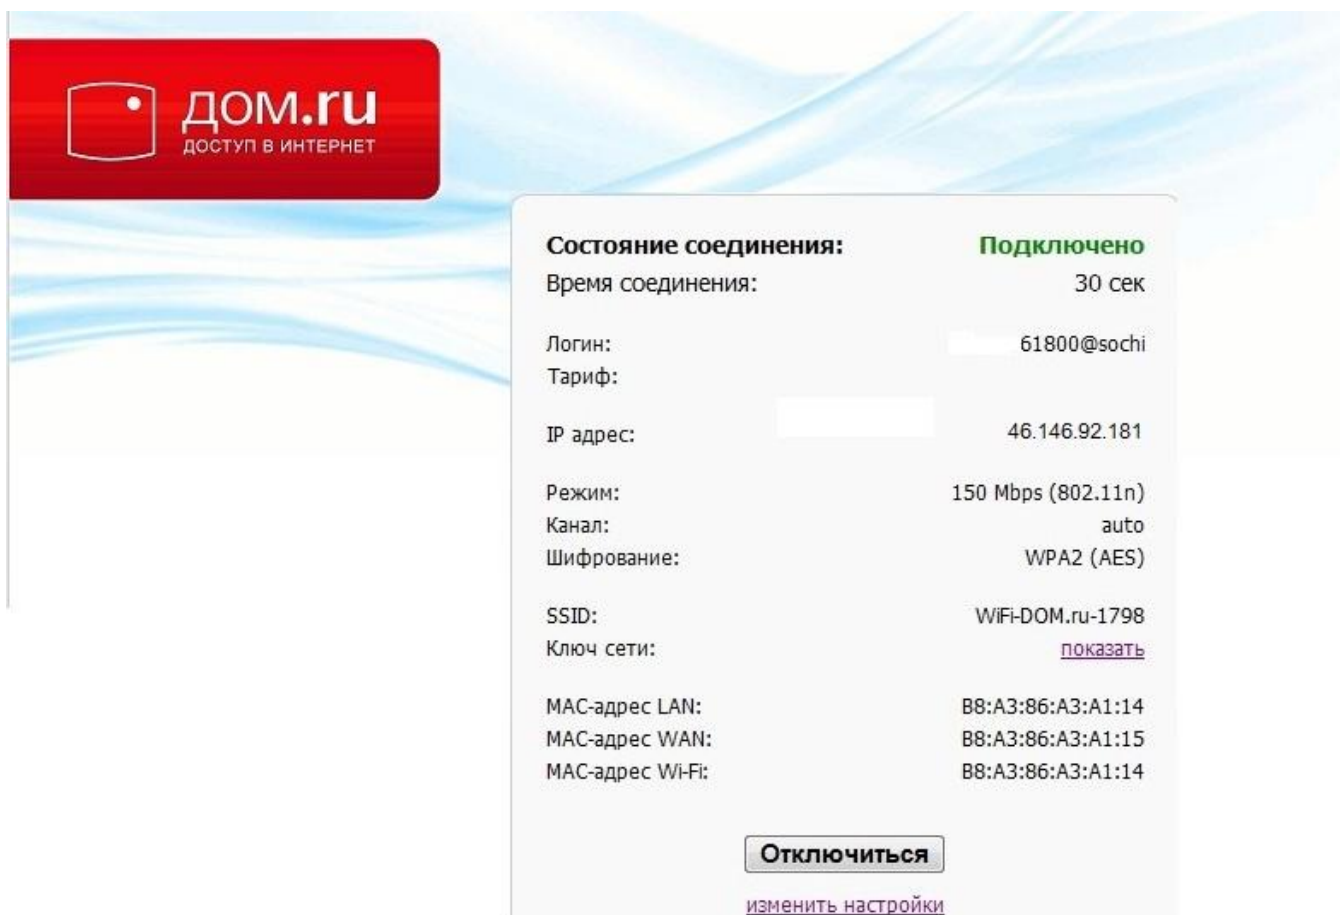

Изменение настроек роутера.

1. В адресной строке браузера наберите 192.168.0.1
2. На первой странице нажмите ссылку «[Изменить настройки](#)».

ДОМ.ru
ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ

Состояние соединения: **Не подключено**

Время соединения:

Логин: 61800@sochi
Тариф:

IP адрес:

Режим: 150 Mbps (802.11n)
Канал: 10
Шифрование: WPA2 (AES)

SSID: WiFi-DOM.ru-1798
Ключ сети: [показать](#)

MAC-адрес LAN: B8:A3:86:A3:A1:14
MAC-адрес WAN: B8:A3:86:A3:A1:15
MAC-адрес Wi-Fi: B8:A3:86:A3:A1:14

[изменить настройки](#)

Сетевой кабель не подключен к порту WAN

Проверьте подключение сетевого кабеля к порту WAN.

3. Измените настройки и нажмите кнопку «Сохранить»

ДОМ.ru
ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ

Изменение настроек

Логин Дом.ру

Пароль

Режим
150 Mbps (802.11n) ▼

Канал
auto ▼

Шифрование
WPA2 (AES) ▼

[Сбросить настройки](#)