
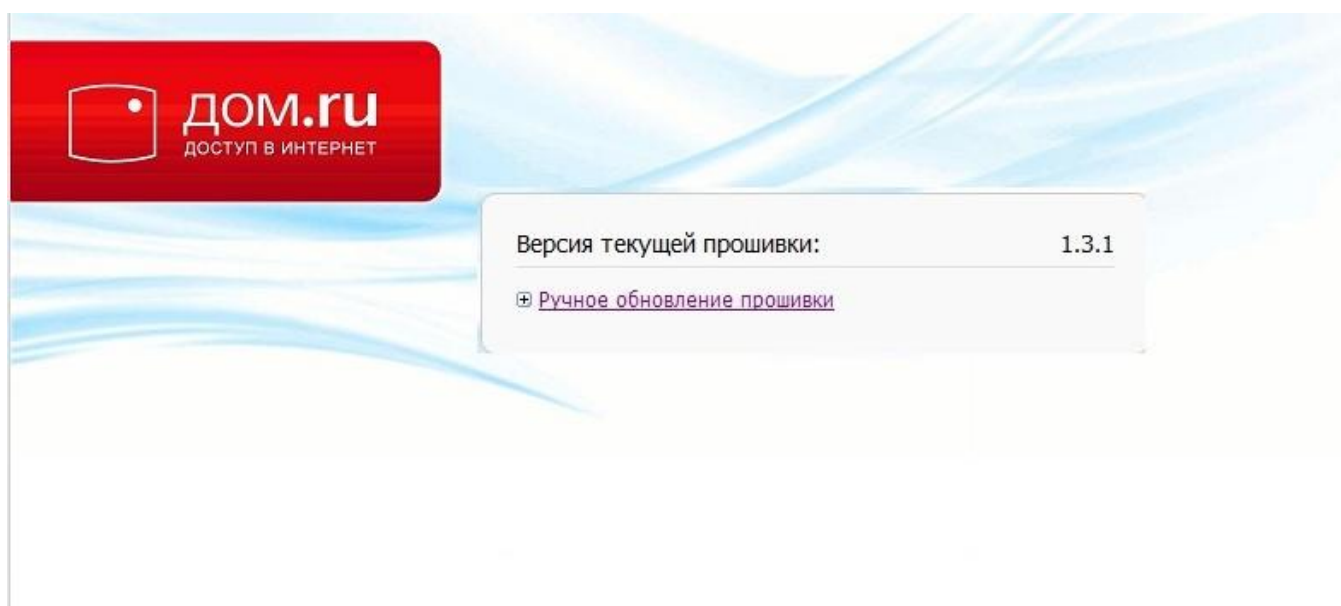


## Настройка роутера D-Link DIR-615 (с прошивкой domru)


### *Настройка подключения к интернет (на роутере заводские установки).*

1. В адресной строке браузера наберите [192.168.0.1](http://192.168.0.1)
2. На первой странице введите логин и пароль из договора и нажмите кнопку «Войти».


(Сразу надо будет обновить прошивку у роутера, после обновления надо будет нажать reset и повторно ввести логин и пароль/настроить)

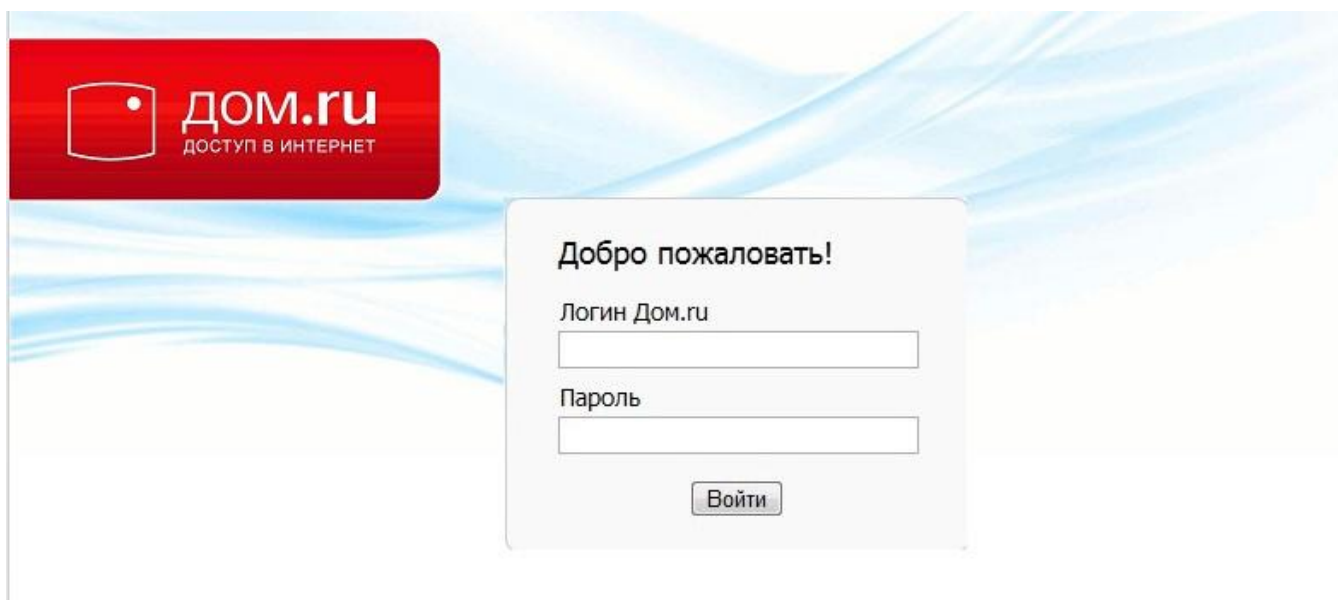

3. Следующая страница с названием беспроводной сети (SSID) и ключом безопасности для этой сети .  
Нажмите кнопку «Да, я запомнил».

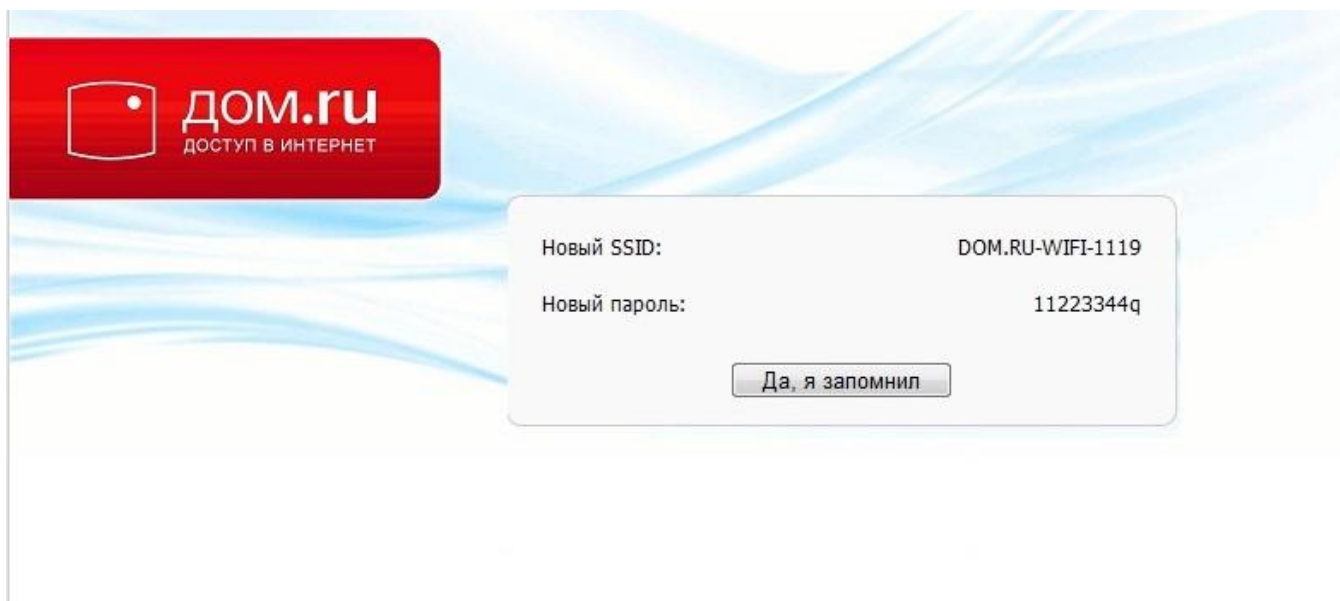

4. Если все верно, роутер установит соединение с интернет.

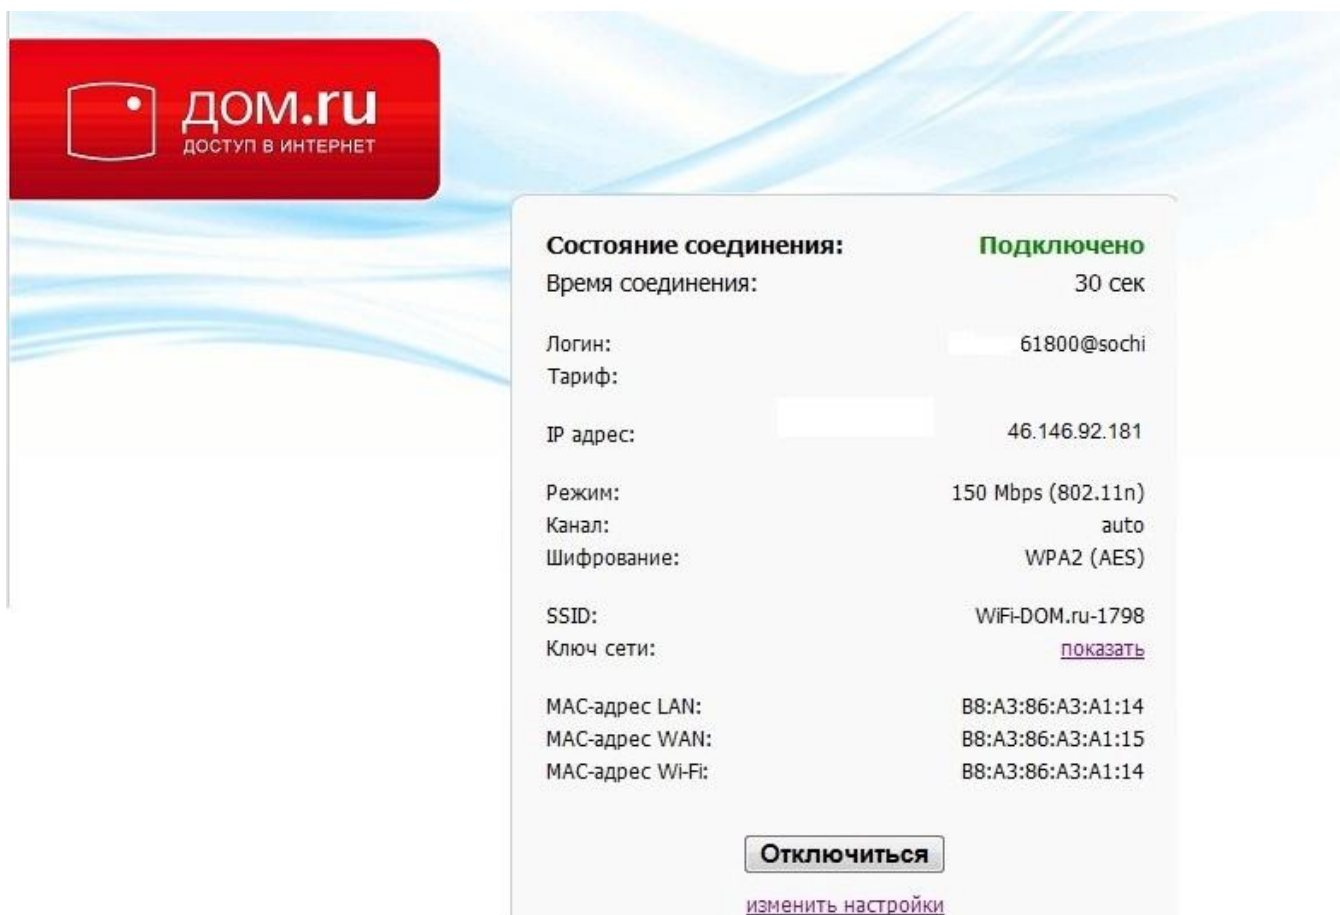

## Изменение настроек роутера.

1. В адресной строке браузера наберите [192.168.0.1](http://192.168.0.1)
2. На первой странице нажмите ссылку «Изменить настройки».

**ДОМ.ру**  
ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ

**Состояние соединения:** **Не подключено**

Время соединения:

Логин: 61800@sochi  
Тариф:

IP адрес:

Режим: 150 Mbps (802.11n)  
Канал: 10  
Шифрование: WPA2 (AES)

SSID: WiFi-DOM.ru-1798  
Ключ сети: [показать](#)

MAC-адрес LAN: B8:A3:86:A3:A1:14  
MAC-адрес WAN: B8:A3:86:A3:A1:15  
MAC-адрес Wi-Fi: B8:A3:86:A3:A1:14

[изменить настройки](#)

**Сетевой кабель не подключен к порту WAN**

Проверьте подключение сетевого кабеля к порту WAN.

3. Измените настройки и нажмите кнопку «Сохранить»

**ДОМ.ру**  
ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ

**Изменение настроек**

Логин Дом.ру

Пароль

Режим  
150 Mbps (802.11n) ▼

Канал  
auto ▼

Шифрование  
WPA2 (AES) ▼

[Сбросить настройки](#)